


## SCC-HORMIPELLIN ASENNUSOHJE

Voimassa 1.8.2014 →

SCC- Hormipellit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä ja ne on varustettu valkoiseksi jauhemaalatuilla etulevyillä. Hormipeltejä on saatavilla hormeille Ø150 ja Ø200 mm.


### SCC- Hormipellin liittyminen SCC- Hohkakivihormiin

1. Hohkakivihormielementti
2. Hormipellin runko
3. Eristevilla
4. Sulkupelti 2
5. Sulkupelti 1
6. Etulevy
7. Ruuvi (2+2 kpl)
8. Sulkupellin nuppi (valkoinen)
9. Ruuvin koristesuoja (2 kpl, valkoinen)

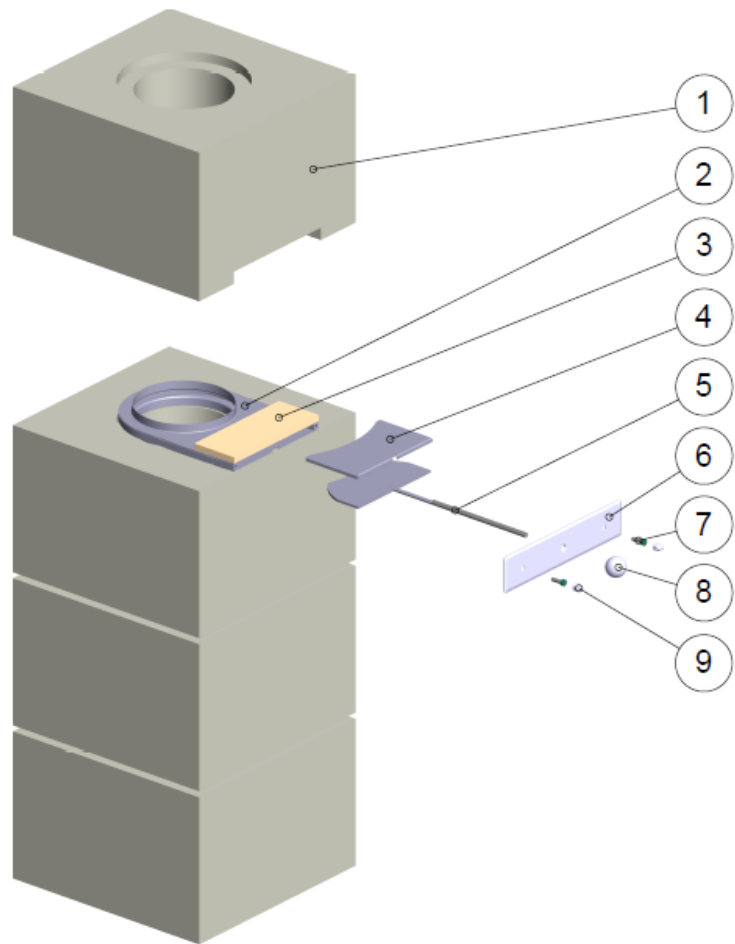


Hormipelti toimitetaan valmiiksi koottuna. Ennen asentamista irrota Etulevy sekä Sulkupellit Hormipellin rungosta.

Asenna hormipellin runko suunniteltuun korkeuteen. Varmista, että asennat rungon oikein päin (eristevilla kohti taivasta). Hormipellin rungon hormiputken puoleinen pää asennetaan n. 2-5 mm rungon etulevyn puoleista päätä alemmaksi mahdollisen kondenssiveden valumisen estämiseksi. Hormipelti on suositeltavaa sijoittaa hormielementin saumakohtaan. Työstä hormipellin yläpuoliseen hormiharkkoon n. 20 mm:n kolo lämpölaajenemista varten kuvan mukaisesti. Asenna Hormipellin runko tiivisti paikoilleen. Kiinnitä Hormipellin mukana tuleva eristevilla kuvan mukaisesti Hormipellin rungon yläpuolelle työstetyn liikevaravälän kohdalle.

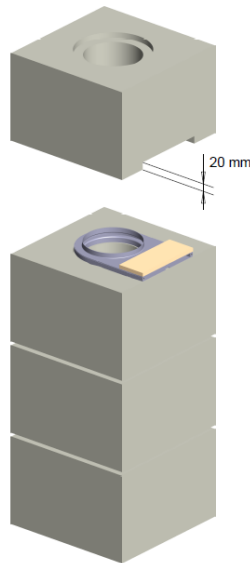

Kun yläpuolinen Hormielementti on asennettu, suojaa Savupellin runko ja etulevyn kiinnittämiseen tarkoitetut ruuvinreiät asennuksen ja pinnoituksen ajaksi esimerkiksi teipillä. Pinnoita hormi ja aseta sulkupellit paikoilleen kuvan mukaisessa järjestyksessä ja asennossa.

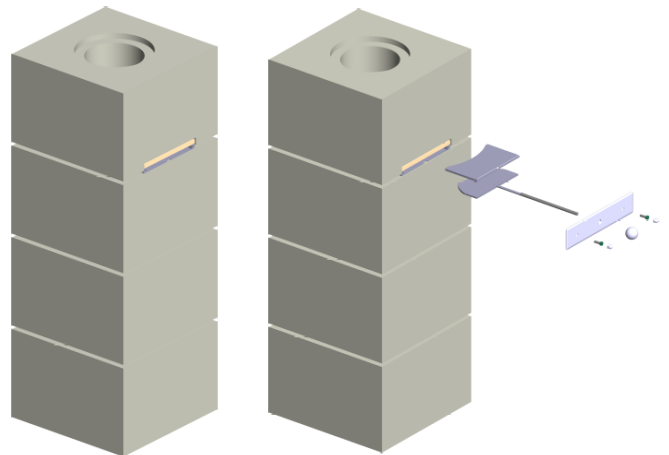

Viimeistele asennus kiinnittämällä Etulevy Savupellin runkoon pakkauksen mukana tulevien ruuvien avulla (joko lyhyempien tai pidempien). Kiinnitä lopuksi Ruuvien koristesuojat Ruuvien kantoihin.

